

# Montage- og brugsvejledning for fjernbetjening

Læs vejledningen grundigt og gem den. Læs vejledningen grundigt igennem, før du tager fjernbetjeningen i brug. Opbevar vejledningen til senere brug og giv den videre til en eventuel ny bruger. Har du spørgsmål til installation eller brug af Secuyou systemet, er du velkommen til at kontakte os.


Fjernbetjeningen er fremtidssikret og kan bruges sammen med andre produkter med io-homecontrol logo, f.eks. løsninger til intelligent styring af boligen.

**Pakken indeholder:**  
Fjernbetjening  
Fjernbetjeningsholder  
2 x CR2450 batterier


Patent nr: EP 1871964


## Trin 1: Aktivering af batterier

1. Fjern den lille plastikslip (hives væk) for at aktivere batterierne.

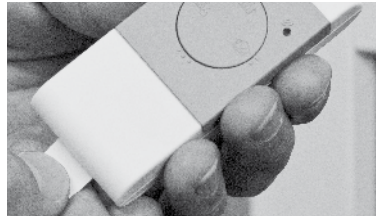

## Trin 2: Registrering af fjernbetjening og lås

1. Vi anbefaler, at du registrer én lås ad gangen. Sørg for, at terrassedøren/vinduet er lukket.
2. Lysdioden  på låsen blinker grønt og viser, at registreringen er i gang.

**OBS! Hvis lysdioden  på låsen IKKE blinker grønt, tryk på parringsknappen på låsen med en spids genstand (langt tryk over 5 sekunder).**



3. Tryk PRG på fjernbetjeningen med en spids genstand (kort tryk under 2 sek.).



4. På fjernbetjeningen blinker lysdioden til venstre grønt, så længe registreringen foregår.

**OBS! Hold godt øje med lysdioderne på fjernbetjeningen.**





### Registreringen er fuldført korrekt

Når registreringen er fuldført, lyser begge lysdioder på fjernbetjeningen grønt. Nu er systemet klar til brug.

### Registreringen er ikke sket korrekt

Er registreringen ikke sket korrekt, blinker begge lysdioder på fjernbetjeningen rødt. Gå tilbage til trin 2.

## Trin 3: Kontrol af låsesystemet

1. Kontrollér, at terrassedøren/vinduet er lukket.
2. Tryk "Hjemmelås"  på fjernbetjeningen. Højre lysdiode blinker gult og skifter til grønt når låseordren er udført korrekt. OBS! Hvis lysdioden blinker rødt til sidst - **Se fejlfinding punkt 2**
3. Kontrollér, at terrassedøren/vinduet er låst.
4. Tryk "Lås op"  på fjernbetjeningen. Højre lysdiode lyser grønt.
5. Kontrollér, at terrassedøren/vinduet er låst op.

### Flere fjernbetjening


Ønsker du flere fjernbetjening til at styre de samme låse, behøver du kun at registrere én fjernbetjening til alle låse. Herefter kopierer du indstillingerne til de øvrige fjernbetjening (se næste side).

Fejlfinding - se [www.secuyou.dk](http://www.secuyou.dk)

## Trin 4: Vælg en 4 cifret pinkode til fjernbetjening


**OBS! Fjernbetjeningen skal være i oplåst / hjemmelås tilstand.**

1. På fjernbetjeningen tryk KEY (kort tryk under 2 sek.) med en spids genstand.

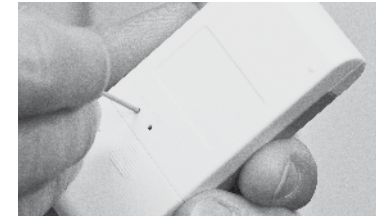

Lysdioden til venstre lyser grønt konstant.

2. Vælg en pinkode med 4 tryk i talrækken 1 - 4 på den runde trykskive.

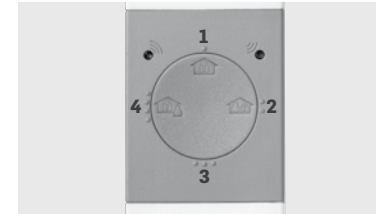

Ved valg blinker lysdioden til venstre gult.

3. Efter sidste tast blinker lysdioden til venstre grønt. Pinkoden er nu gemt.

Fjernbetjeningen kan indeholde 1 stk. pinkode.

Fortsætter på næste side.

Secuyou ApS  
T: +45 7020 3003

[www.secuyou.dk](http://www.secuyou.dk)



## Trin 5: Montering af holder til fjernbetjening


Fjernbetjeningen leveres med en selvklæbende holder, som nemt kan monteres på væggen.

Inden du sætter holderen fast, bør du kontrollere, om fjernbetjeningen kan betjene alle låse fra den ønskede placering (se trin 3). Rækkevidden er 150 m i frit felt. Afhængig af bygningsforholdene er rækkevidden indendørs ca. 30 m. Konstruktioner med armeret beton, metallofter og gipsvægge med stålregler kan dog reducere rækkevidden.


1. Placer holderen indenfor ved den hoveddør, der oftest benyttes, når boligen forlades. Holderen bør placeres uden for børns rækkevidde.
2. Rengør stedet, hvor du vil montere holderen.
3. Fjern beskyttelsen over den selvklæbende flade og monter. Ved ujævne overflader kan holderen i stedet skrues fast.

## Kom hurtigt i gang og lær at bruge låsesystemet

### Når du forlader dit hjem




Tryk på "Udelås" . Denne funktion bruges, når du forlader boligen, og ingen personer opholder sig i boligen.

### Når du kommer hjem



Tryk på "Hjemmelås"  og indtast derefter den valgte pinkode. Denne funktion bruges, når man opholder sig i boligen og ønsker at låse. Du låser den enkelte lås op ved at trykke på Esc knappen på låsen, og terrassedøren/vinduet kan åbnes.

Åbner du ikke, låser terrassedøren/vinduet automatisk igen efter 10 sek. Når terrassedøren/vinduet lukkes, kan du aktivere "Hjemmelås" igen med et tryk på Esc knappen.

### Lås op



Tryk på "Lås op"  og indtast derefter den valgte pinkode, hvis du låser op fra "Udelås" . Hvis du låser op fra "Hjemmelås"  er koden ikke nødvendig.


### Glemte at lukke terrassedøren/vinduet?


Ved tryk på "Udelås"  eller "Hjemmelås"  vil lysdioden til højre lyse rødt, hvis en terrassedør eller et vindue står åbent. Vil du låse terrassedøren/vinduet, så luk først manuelt og tryk derefter på Esc knappen. Terrassedøren/vinduet er nu låst.

## Advarsel for batteriskift


Ved lavt batteriniveau i fjernbetjeningen blinker lysdioden til venstre på fjernbetjeningen gult, og det anbefales, at batterierne udskiftes.

Ved tryk på "Lås op"  eller "Hjemmelås"  blinker lysdioden til højre på fjernbetjeningen rødt, når batterier i en lås skal udskiftes.

1. Tag fjernbetjeningen ud af holderen og tryk "Lås op"  i nærheden af de forskellige låse – en ad gangen.

Låse, hvor batterierne skal udskiftes, vil blinke rødt . Se vejledningen for batteriskift i Montage- og brugsvejledning for lås.

Ved "Udelås" vil låsen forblive låst, hvis batterierne løber tør for strøm. Ved "Hjemmelås" vil låsen automatisk låse op, før batterierne løber tør for strøm.

Du kan også kontrollere, om batterierne skal udskiftes ved at trykke på Esc knappen direkte på låsen. Lyser  rødt, så skift batterierne.

## Kopiering til anden fjernbetjening

1. Tryk PRG på fjernbetjeningen, som du ønsker at kopiere fra (tryk over 2 sek. men under 5 sek.). Lysdioden til venstre blinker grønt. Når kopiering er fuldført, lyser begge lysdioder grønt. Er kopieringen ikke sket korrekt, lyser begge lysdioder rødt, og kopieringen startes forfra.
2. Tryk PRG på fjernbetjeningen, som du ønsker at modtage til (kort tryk under 2 sek.). Når kopieringen er fuldført, lyser begge lysdioder grønt. Er kopieringen ikke sket korrekt, lyser begge lysdioder rødt, og kopieringen startes forfra.

## io-homecontrol

Fjernbetjeningen er kompatibel med andre io-homecontrol betjeningsenheder. Det betyder, at du kan bruge den til at betjene produkter, der er registreret i andre betjeningsenheder. Og du kan let kopiere indstillingen af din fjernbetjening til andre io-homecontrol betjeningsenheder.

## Sletning af pinkode eller ny pinkode

Du kan kun slette pinkoden i oplåst tilstand.

1. Tryk KEY på fjernbetjeningen (kort tryk under 2 sek.) med en spids genstand.

Efter 30 sek. uden valg af kode slettes pinkoden. Alternativ tryk ny pinkode.

## Nulstilling af system

Hvis man ikke kan få systemet til at fungere korrekt, er det bedst at nulstille hele systemet og starte forfra.

## OBS! Sørg for at alle låse er låst op, inden nulstilling af systemet.

1. Tryk PRG på fjernbetjeningen (langt tryk over 5 sek.). Begge lysdioder blinker rødt 8 gange og derefter konstant i 5 sek.
2. Følg trin 2.

## Fejlfinding

### Fjernbetjeningen lyser rødt konstant

Tastes koden forkert 3 gange i træk, starter en timeout på 5 min. Under timeout lyser lysdioden til venstre rødt, og fjernbetjeningen kan ikke betjenes.

### Lysdioden på låsen blinker gult langsomt

Afvent 30 minutter, herefter kan låsen registreres med fjernbetjeningen.

# SECUYOU



## Montage- og brugsvejledning for fjernbetjening



io-homecontrol® [www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)